


Wandvorbereitung für Montage Lift Toilette ForAll-Care

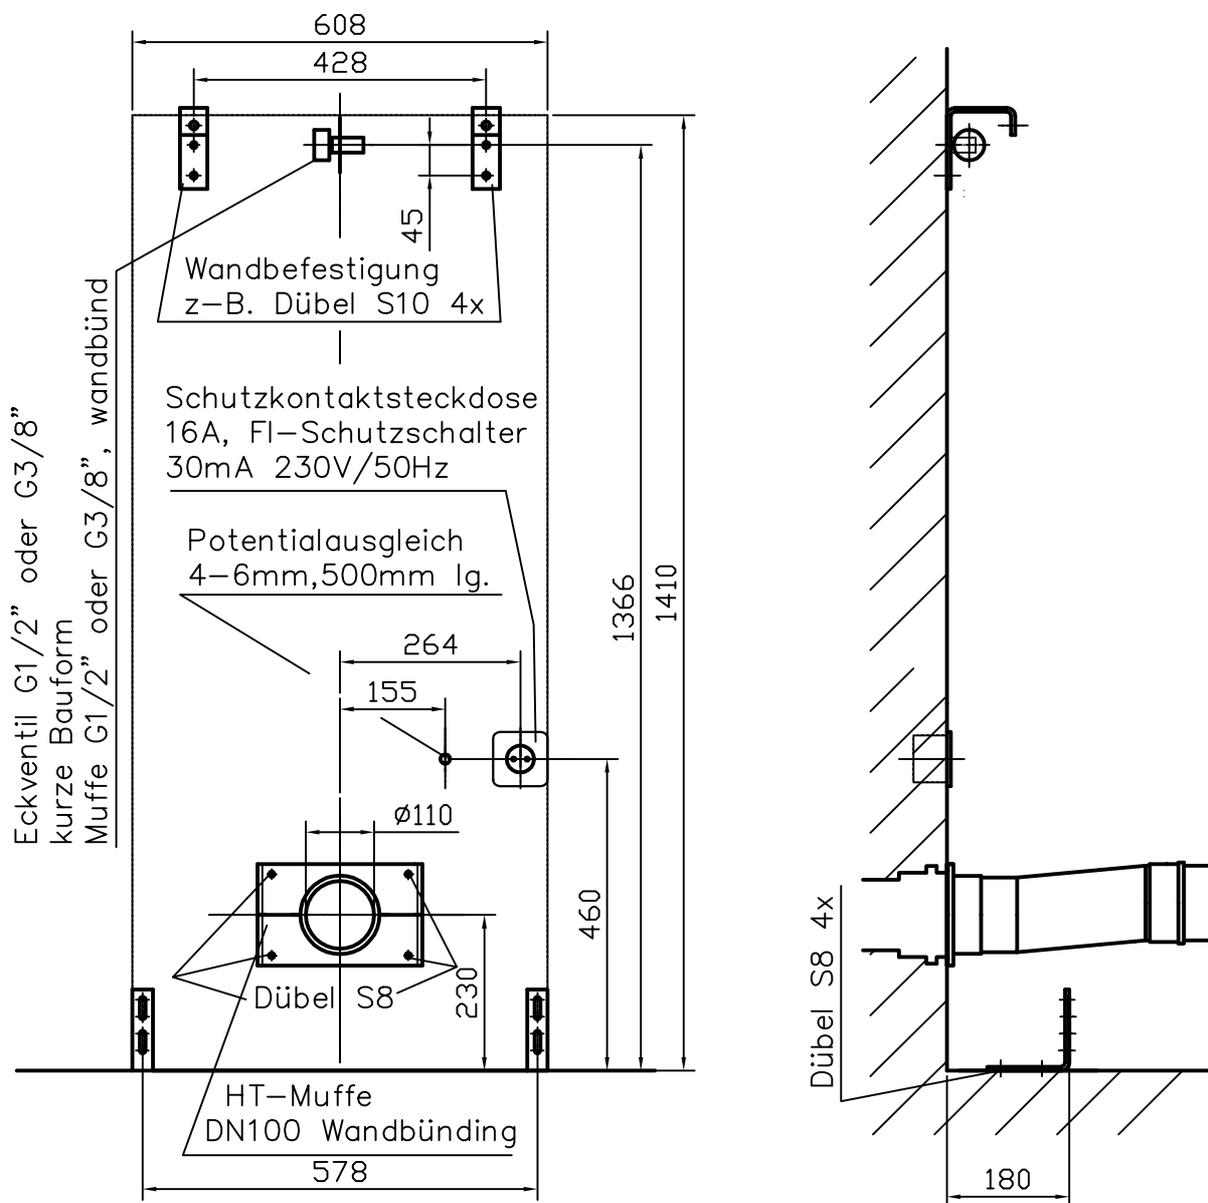

(Verwendungsbereich)			(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab 1:10	(Gewicht) ..kg
					(Werkstoff Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
			Datum	Name	A nschlüsse u. Befestigung Lift-WC ForAll/Care	
			Bearb.			
			Gepr.			
			Norm			
			SANTIS KFT		400950_1	Blatt
						Blätter
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:	Ersatz durch:

Vorbereiten der Gipskarton Vorwandelement

Der Position und Masse des Ausschnitts des Spüldruckschalters wird mittels mitgelieferter Schablone hergestellt

